



SLIMLINE PVA Mop and Bucket Set

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

EN

CAUTION

Do not fill the bucket with hot or boiling water.
Use only on cool surfaces.
Keep out of the reach of children.
Not suitable for use with bleach.



GETTING STARTED

Remove all packaging from the components.
Separate the microfibre mop head from the bucket and all poles.
Check that the bucket is in operational condition before use.
Fill the bucket to the highest water level marking (see item 4. in 'Directions for Use') with a solution of water and detergent or disinfectant.
For best results sweep or vacuum surface area before mopping.

CARE AND MAINTENANCE




Drain any remaining water from the bucket and clean it after every use.
Wipe the main body with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.
Store in a cool, dry place.

IN THE BOX


A) Bottom pole	
B) Middle pole	
C) Upper pole	
D) Mop disc	
E) PVA mop head	

DIRECTIONS FOR USE


ASSEMBLING THE POLE

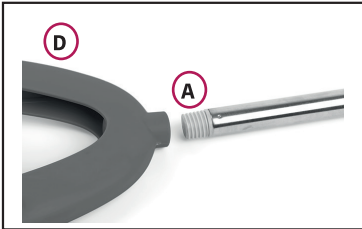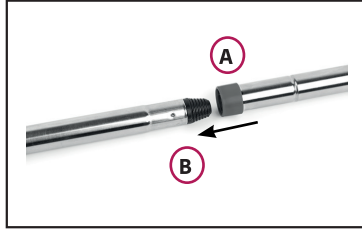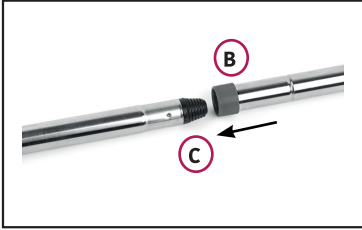

ATTACHING THE PVA MOP HEAD

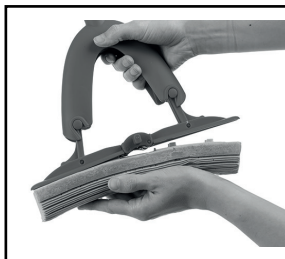

DESCRIPTION OF PARTS

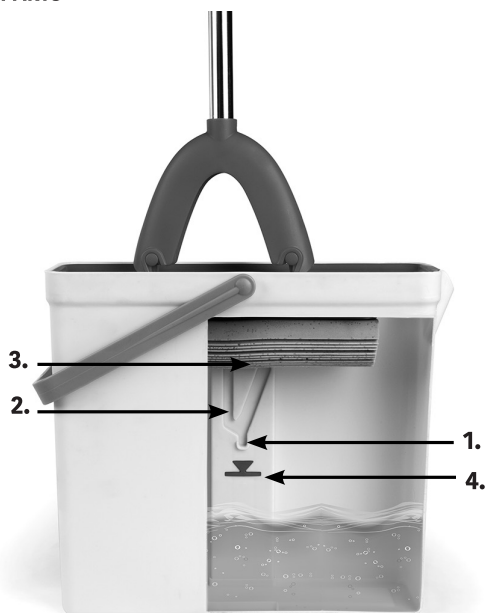

- 1. Washing location
- 2. Slide rail

- 3. Squeeze water location
- 4. Highest water level

WRINGING THE PVA MOP HEAD

WASH:



WRING WATER:



STEP 1 : To wash the PVA mop, slide the notch of the mop disc into the grooves of the mop bucket and slide down to washing location (1).

STEP 2 : Bring the PVA mop up through the slide rail (2) on to the squeeze location (3) to wring excess water off the PVA mop.

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

FR

ATTENTION

Ne pas remplir le seau avec de l'eau chaude ou en ébullition.
Utiliser uniquement sur des surfaces froides.
Garder hors de portée des enfants.
Ne doit pas être utilisé avec de l'eau de javel.



MISE EN ROUTE

Retirer tous les composants de leur emballage.
Séparer la serpillière microfibre du seau et des éléments du manche à assembler.
Vérifiez que le seau est en bon état avant utilisation.
Remplissez le seau jusqu'au repère de niveau maximum d'eau (voir l'élément 4 de la section « Conseils d'utilisation ») avec une solution d'eau et de détergent ou de désinfectant.
Pour de meilleurs résultats, balayer ou passer l'aspirateur avant l'utilisation du balai serpillère.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE




Vider le seau et le nettoyer après chaque utilisation.
Nettoyer le seau avec un chiffon doux et humide, puis le laisser sécher complètement.
Ranger dans un endroit frais et sec.

DANS LA BOÎTE


A) Élément inférieur du manche	 Three metal handle components are shown. Component A is the bottom section with a black grip. Component B is the middle section with a black grip. Component C is the top section with a black grip.
B) Élément intermédiaire du manche	
C) Élément supérieur du manche	
D) Disque du balai-serpillère	 A hand is shown holding a brush head assembly labeled D, which consists of a metal frame and a circular disc. Another hand is shown holding a brush head labeled E, which consists of a metal frame and a brush head.
E) Tête du balai-serpillère PVA	

CONSEILS D'UTILISATION


MONTAGE DU MANCHE

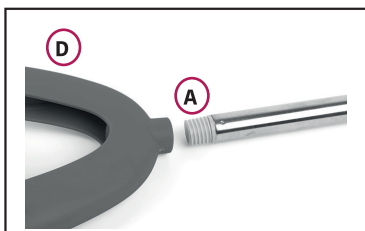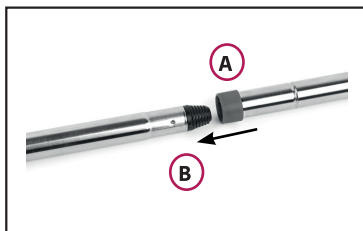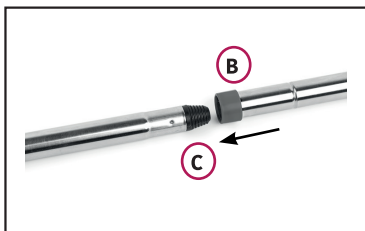

FIXATION DE LA TÊTE DU BALAI-SERPILLÈRE PVA

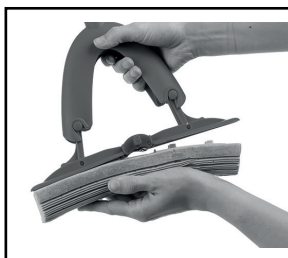

DESCRIPTION DES PIÈCES

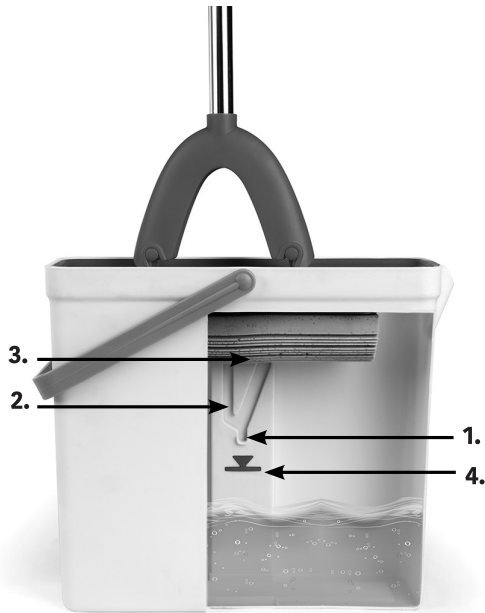

1. Position de lavage de la tête

2. Rail pour faire coulisser le système

3. Position pour essorer la tête

4. Niveau maximum d'eau

ESSORAGE DE LA TÊTE DU BALAI-SERPILLÈRE PVA

LAVAGE :



ESSORAGE :



ÉTAPE 1 : Pour laver la serpillère PVA, faire glisser l'encoche du disque du balai-serpillère dans les rainures du seau et descendre jusqu'à la position de lavage de la tête (1).

ÉTAPE 1 : Faire coulisser la serpillère PVA sur le rail (2) jusqu'à la position d'essorage de la tête (3) pour éliminer l'excédent d'eau de la serpillère PVA.

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

NL

LET OP

Vul de emmer niet met heet of kokend water.
Alleen gebruiken op koele ondergronden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Kan niet worden gebruikt met bleekmiddel.

AAN DE SLAG

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de onderdelen.
Scheid de microvezeldweilkop van de emmer en de stangen.
Controleer vóór gebruik of de emmer in goede staat verkeert.
Vul de emmer tot de hoogste waterniveaumarkering (zie item 4 in ‘Gebruiksaanwijzing’) met een oplossing van water en reinigingsmiddel of desinfectiemiddel.
Voor de beste resultaten veegt of stofzuigt u de vloer voor het dweilen.

VERZORGING EN ONDERHOUD




Na elk gebruik giet u eventueel achtergebleven water uit de emmer en maakt u deze schoon.
Veeg het materiaal schoon met een zachte, vochtige doek en laat het goed drogen.
Bewaar op een koele, droge plaats.

IN DE DOOS



A) Onderste stang	
B) Middelste stang	
C) Bovenste stang	
D) Dweilschijf	
E) PVA-dweildoek	

GEBRUIKSAANWIJZING


DE STANG MONTEREN

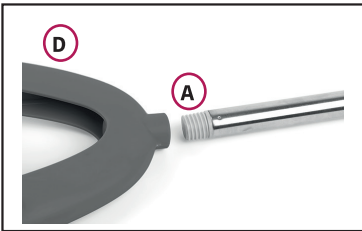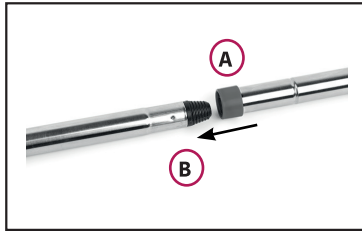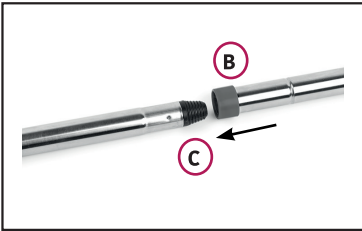

DE PVA-DWEILDOEK BEVESTIGEN

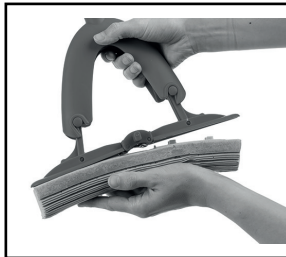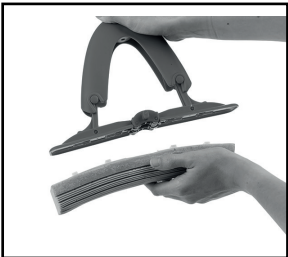

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

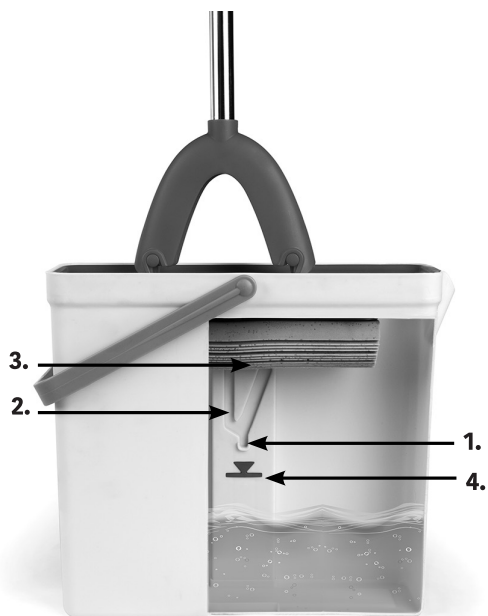

- 1. Waslocatie
- 2. Schuifrail

- 3. Knijp de waterlocatie uit
- 4. Hoogste waterniveau

DE PVA-DWEILDOEK UITWRINGEN

WASSEN:



WATER UITWRINGEN:



STAP 1 : Om de PVA-dweil te wassen, schuift u de inkeping van de dweilschijf in de groeven van de emmer en schuift u deze omlaag naar de waspositie (1).

STAP 2 : Trek de PVA-dweil omhoog door de schuifrail (2) naar de uitwringlocatie (3) om overtollig water uit de PVA-dweil te wringen.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

DE

VORSICHT

Den Eimer niemals mit heißem oder kochendem Wasser füllen.
Nur auf kühlen Oberflächen verwenden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nicht für die Verwendung mit Bleichmittel geeignet.


ERSTE SCHRITTE

Entfernen Sie die Verpackung von den Bauteilen.
Legen Sie den Mikrofaser-Wischkopf vom Eimer und allen Stangen separat hin.
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Eimer unbeschädigt ist.
Füllen Sie den Eimer bis zur höchsten Wasserstandmarkierung (siehe Punkt 4 unter „Gebrauchsanweisung“) mit einer Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel.
Für eine optimale Reinigung die Oberfläche vor dem Wischen fegen oder absaugen.

PFLEGE UND WARTUNG




Entfernen Sie das Restwasser aus dem Eimer und reinigen Sie ihn nach jedem Gebrauch.
Wischen Sie die Haupteinheit mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

LIEFERUMFANG



A) Unteres Stangenstück	 Three telescopic poles are shown. The top pole is labeled 'A', the middle pole is labeled 'B', and the bottom pole is labeled 'C'. Each pole has a black handle and a silver-colored telescopic section.
B) Mittleres Stangenstück	
C) Oberes Stangenstück	
D) Runder Wischmopp	 A round mop head is shown, labeled 'D'. It has a grey handle and a circular mop head. Below it, a PVA mop head is shown, labeled 'E'. It has a grey handle and a rectangular mop head with a textured surface.
E) PVA-Moppkopf	

GEBRAUCHSANWEISUNG


ZUSAMMENBAUEN DER STANGE

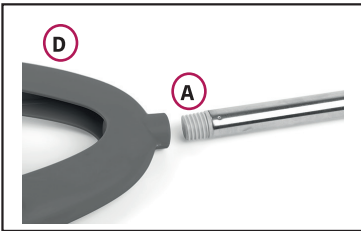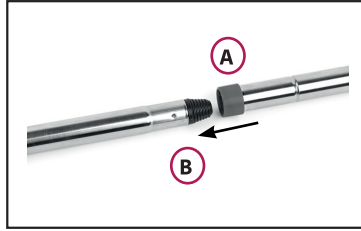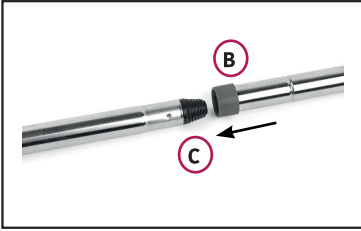

ANBRINGEN DES PVA-MOPPKOPFS

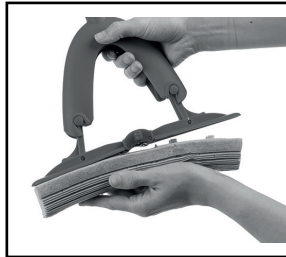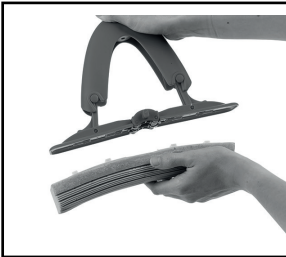

TEILEBESCHREIBUNG

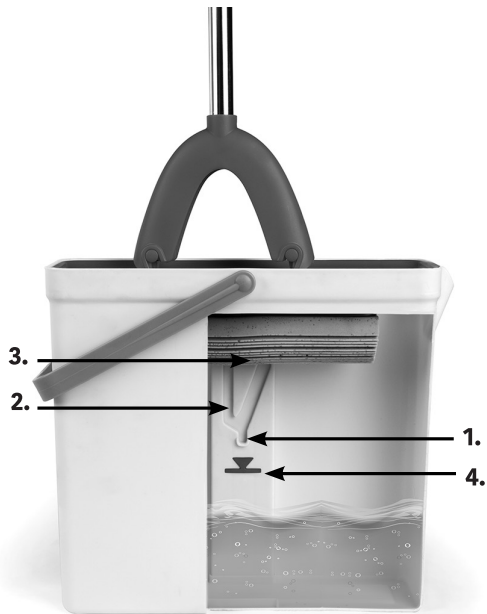

- 1. Behälter für Wischwasser
- 2. Gleitschiene

- 3. Auswringer
- 4. Höchster Wasserstand

AUSWRINGEN DES PVA-MOPPKOPFS

WASCHEN:



WRINGWASSER:



SCHRITT 1 : Zur Reinigung des PVA-Mopps schieben Sie die Einkerbung des Rundmopps in die Rillen des Wischeimers und drücken ihn nach unten in die Kammer (1).

SCHRITT 2 : Ziehen Sie den PVA-Mopp über die Gleitschiene (2) nach oben zum Auswinger (3), um überschüssiges Wasser auszuwringen.

